


# TRÁMOVÉ KOTVENÍ

Komínové těleso procházející střešní konstrukcí **musí být vždy kotveno**. K tomu účelu je možné zakoupit sadu trámového kotvení (HTK), která obsahuje 4 L profily délky 1,3 m.

Mezi komínem a střešními trámy, nebo hořlavou konstrukcí musí zůstat mezera minimálně 50 mm.

## Montážní postup:

Dva L profily přiložíme ze dvou rovnoběžných stran těsně ke komínu a pomocí vrtů připevníme ke střešním trámům. Kolmo na ně opět těsně ke komínu přiložíme další dva L profily a přišroubujeme k předešlým profilům připevněným ke střešním trámům. Volné přečnívající konce profilů můžeme oříznout. Tímto způsobem je komín fixován ve všech čtyřech směrech.

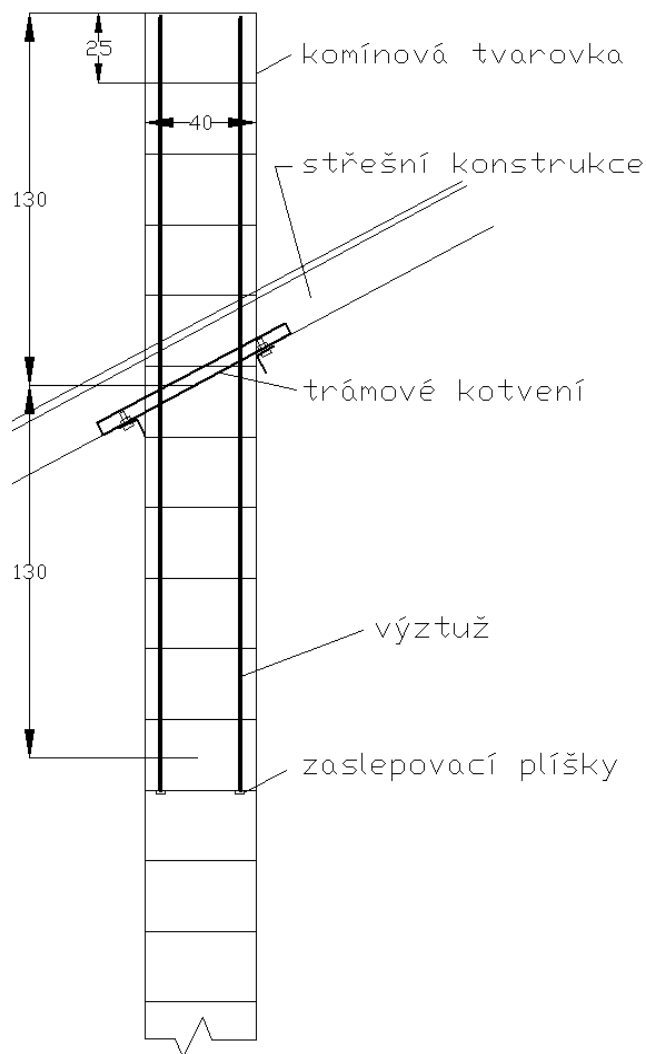

**Maximální délka volného konce komínu**



**Instalace trámového kotvení:** komín je pomocí L profilů fixován ve všech čtyřech směrech.



**Dočasné trámové kotvení** je možné použít již při samotné stavbě, aby se volná část komínu fixovala